

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen





Beschreibung

Hinweis:


Zubehör siehe 08570 – 08610 und 08640 – 08710. Kräftetabelle siehe Technische Hinweise für Bohrspanner DIN 6348.

Zeichnungen


Größe 0 bis 2 S

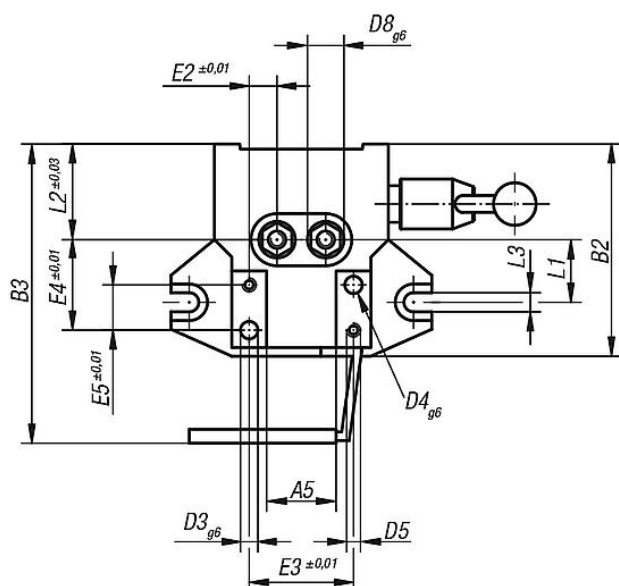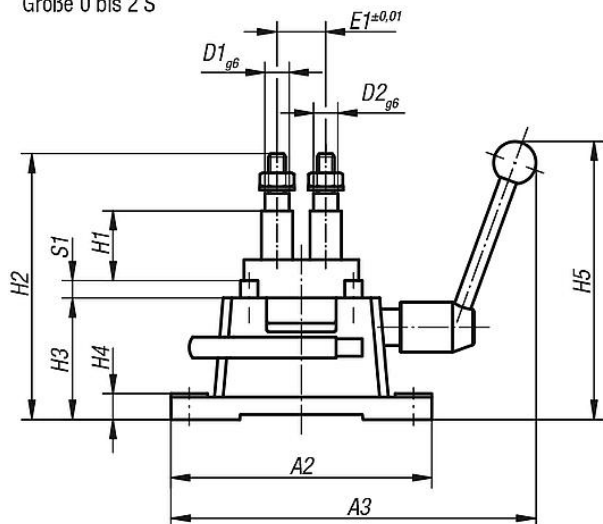

Größe 3 S

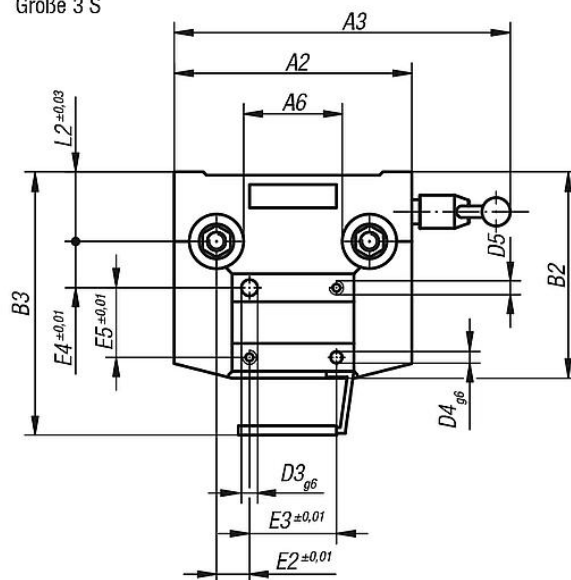

Arbeitsraum

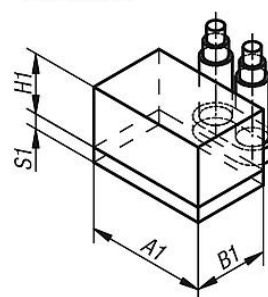

Der Arbeitsraum kann erweitert werden:
Bei Maß $A1$ und $B1$ durch größere Bohr- und Auflageplatten,
bei Maß $H1$ durch Verlängerungssäulen 08600 und 08610.

Artikelübersicht

Bestellnummer	Größe	Baugröße nach DIN 6348	A1	A2	A3	A5	A6	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D8
08550-00	0	60x32	63	100	190	35	-	32	86	-	10	9	4	5	M4	15
08550-12	2S	100x60x115	100	180	275	50	-	60	152	200	16	16	10	8	M6	25

Bestellnummer	E1	E2	E3	E4	E5	H1 min.	H1 max.	H2 min.	H2 max.	H3	H4	H5	L1	L2	L3	S1	Hub bei 210°
08550-00	24	13	50	40	18	3	28	73,5	100	48	9	125	31	35	-	6	42
08550-12	50	15	80	70	40	63	115	125	180	25	19	210	50	60	15	10	42