# Positionierringe • für Aufsitzspanner 23310.0350



## Produktbeschreibung

Der Positionierring wird nach dem Ausrichten des Aufsitzspanners auf dessen Führungsbolzen festgeklemmt und bewirkt dann, dass bei wiederholten Spannvorgängen immer genau auf denselben Punkt gespannt wird. Der Positionierring ist 360° am Aufsitzspanner einstellbar. Nach Befestigung kann die Spannpratze 110° nach links oder rechts geschwenkt werden (nur bei den schwenkbaren Ausführungen).


#### Werkstoff

### · Stahl, brüniert

### **Montage**

Zur Montage des Positionierrings ist die Spannpratze vom Aufsitzspanner abzuziehen.


# Maßzeichnung

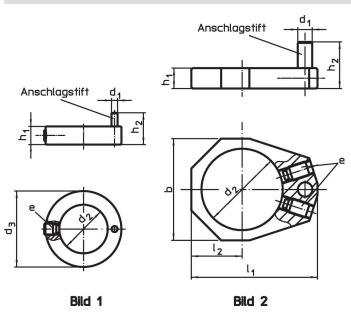

## Bestellinformationen

Abmessungen								für Aufsitzspanner	I	ArtNr.
h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	I <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	b	e		_	
[mm]									[g]	
für Aufsitzspanner Größe 40 – Bild 2										
7	16	5	28	43,5	17,5	35	22760.0052	23310.00500058/23310.00830088	32	23310.0350



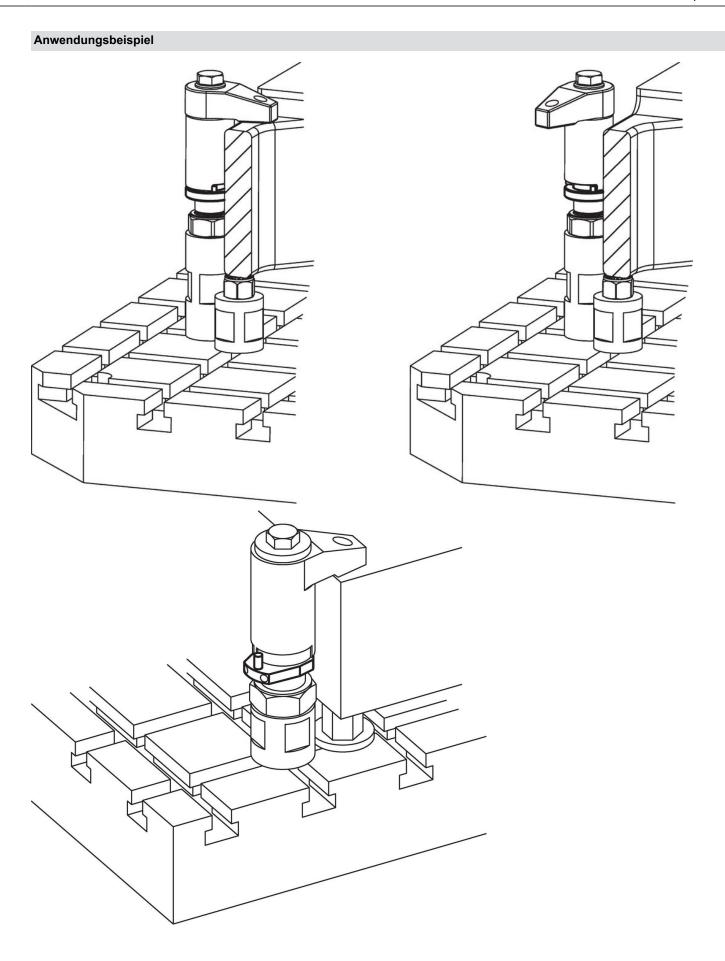



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei - Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

## Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 25.06.2025.

### **Enthält Proposition 65 Stoffe**



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen. https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.



Erwin Halder KG www.halder.de Seite 3 von 3

Stand: 8.7.2025