



## Beschreibung

### Werkstoff:

Stahl.


### Ausführung:

brüniert.

### Hinweis:


Die Achsbolzen müssen regelmäßig geölt werden. Beim Zusammenschweißen der Einzelteile ist darauf zu achten, dass die Funktion der Gelenke nicht beeinträchtigt wird. Der Schnellspanner kann auch ohne Fuß direkt auf ein Unterteil geschweißt werden. Hierzu muss die Achse D2 entfernt werden. Danach wird das untere Mittelstück auf der Grundplatte verschweißt.

Die Flanschteile A sind nach erfolgter Montage mit dem Mittelstück zu verschweißen.

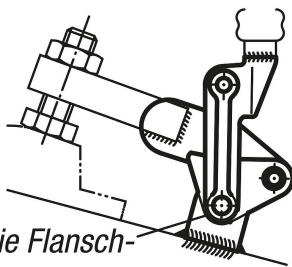

Fuß an die Flanschteile "A" anschweißen

## Zeichnungen

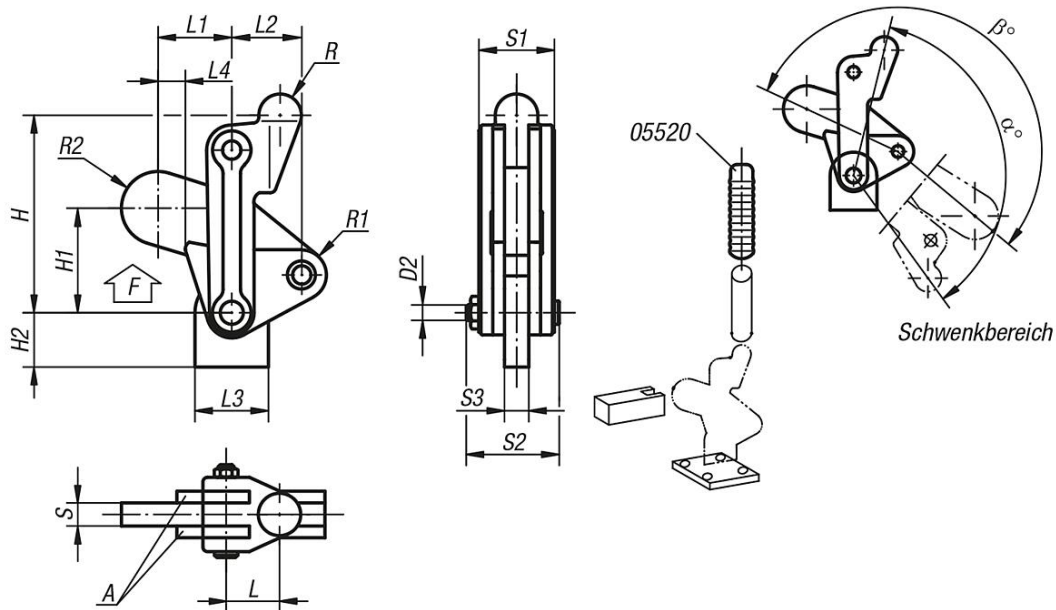

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | L  | L1   | L2 | L3 | L4  | H   | H1   | H2 | D2   | S  | S1 | S2 | S3 | R  | R1 | R2   | $\alpha$ | $\beta$ | F<br>kN |
|---------------|----|------|----|----|-----|-----|------|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----------|---------|---------|
| 05420-02      | 23 | 26,5 | 29 | 29 | 1,5 | 84  | 38,5 | 20 | 8,2  | 10 | 32 | 41 | 10 | 10 | 10 | 13,5 | 134°     | 205°    | 7       |
| 05420-04      | 25 | 38   | 36 | 38 | 13  | 100 | 54   | 28 | 9,5  | 12 | 38 | 48 | 12 | 11 | 13 | 19   | 134°     | 203°    | 12      |
| 05420-06      | 35 | 51   | 44 | 51 | 10  | 129 | 69   | 33 | 12,6 | 16 | 50 | 62 | 16 | 15 | 17 | 22   | 132°     | 200°    | 24      |