03099-60_B Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund

norelem

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Produktbeschreibung:

Positionierbuchsen bilden einen Aufnahmepunkt für bolzenförmige Bedien- und Rastelemente, in welchen diese sicher und genau verrasten können.

Bei den Positionierbuchsen mit Zustandssensor befindet sich ein variabel einstellbarer Sensor an der Buchse. Dieser ermöglicht es, elektronisch abzufragen, ob sich ein Bolzen in der Positionierbuchse befindet oder nicht.

Beim Einsatz mehrerer Buchsen lässt sich feststellen, in welcher davon sich das

Bedien- oder Rastelement befindet.

Werkstoff:

Positionierbuchse Stahl oder Edelstahl 1.4034. Sensor Edelstahl. Klemmmutter Messing.

Ausführung:

Positionierbuchse:

Stahl gehärtet und brüniert. Edelstahl gehärtet und blank.

Sensor blank.

Klemmmutter vernickelt.

Hinweis:

Abgestimmt auf Haltestücke 03099.

Zustandssensor und Klemmmutter werden unmontiert geliefert.

Maximales Anzugsmoment der Klemmmutter: 1,2 Nm.

Technische Daten:

Induktiver Sensor:

Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO) Betriebsspannung: 10 - 30 V DC Betriebsstrom: <100 mA Schaltabstand: 1 mm Schaltfrequenz: <3500 Hz Kurzschlussfest: ia

Kurzschlussfest: ja Verpolungsfest: ja Schutzart: IP 67

Anschlussart: 2 m PVC Kabel Temperaturbereich: -25° C - +70°C Zulassung: CE, c-UL-us, EAC

Anwendung:

Positionierbuchsen in Verbindung mit einem Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, das sich das Bedien- oder Rastelement am gewünschten Ort befindet. Beispielsweise bei der Formatverstellung von Verpackungsmaschinen.

Montage:

Der Sensor wird mit der Klemmmutter an der Buchse befestigt und axial eingestellt. Durch Anziehen der Klemmmutter wird der Sensor schließlich fixiert.

Die detaillierte Vorgehensweise ist in der Montageanleitung beschrieben.

© norelem www.norelem.com

03099-60_B Positionierbuchsen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, Form B, mit Gewinde und Bund



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherheit:

Positionierbuchsen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.

Zeichnungshinweis:


1) LED

 $\mathsf{BN} = \mathsf{Braun}$

BK = Schwarz

BU = Blau

Zeichnungen

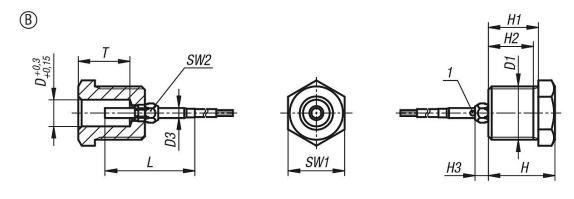

Artikelübersich

Bestellnummer	Form	Form-Typ	Material	D	D1	D3	Н	H1	H2	НЗ	L	T	SW1	SW2
			Grundkörper											
03099-60-2031011	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	3	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
03099-60-2041011	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	4	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
03099-60-2051211	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	5	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
03099-60-2061211	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	6	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
03099-60-2081611	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	8	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
03099-60-2101611	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	10	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
03099-60-2122011	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	12	M20x1,5	3	25	20	18,5	4	27	19	22	5
03099-60-2162411	В	mit Gewinde und Bund	Stahl	16	M24x2	3	32	27	25,5	4	27	25	27	5
03099-60-12031011	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	3	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
03099-60-12041011	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	4	M10x1	3	15	12	10,5	4	27	7	11	5
03099-60-12051211	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	5	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
03099-60-12061211	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	6	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	27	11	13	5
03099-60-12081611	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	8	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
03099-60-12101611	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	10	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	27	15,5	17	5
03099-60-12122011	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	12	M20x1,5	3	25	20	18,5	4	27	19	22	5
03099-60-12162411	В	mit Gewinde und Bund	Edelstahl	16	M24x2	3	32	27	25,5	4	27	25	27	5

© norelem www.norelem.com