

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



## Beschreibung

## Werkstoff:

Kurbel Thermoplast.

Zylindergriff Thermoplast und Stahl.

## Ausführung:

Thermoplast schwarzgrau.

Stahlteile brüniert.

## Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert. Um den Sicherheits-Zylindergriff in die Bedienungsstellung zu bringen, sind zwei Stellvorgänge auszuführen:

- Griff um die Drehachse bis zum Anschlag schwenken (90°).
- Griff in axialer Richtung in die Arretierstellung drücken. In eingedrückter Stellung kann am bequemsten per Zufassungsriff gekurbelt werden. Das selbsttätige Rückschwenken erfolgt nach dem Loslassen.

Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).


## Zubehör:

07161 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912.

## Zeichnungshinweis:

1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt

## Zeichnungen

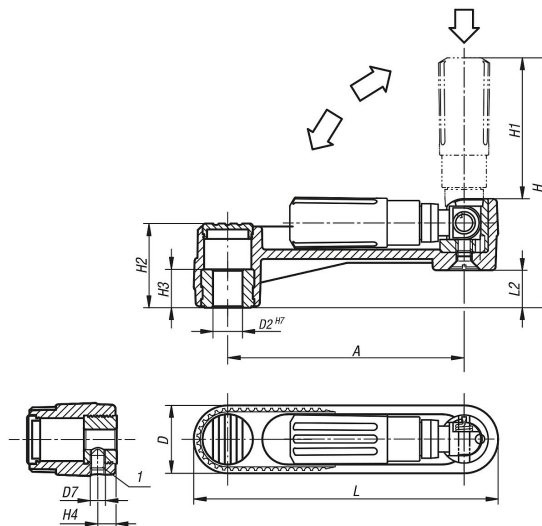

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung 1 | Ausführung 2     | A   | D  | D2 | D7 | H     | H1   | H2   | H3   | H4  | L   | L2   |
|---------------|--------------|------------------|-----|----|----|----|-------|------|------|------|-----|-----|------|
| 06502-1108    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 80  | 24 | 8  | -  | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 |
| 06502-1110    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 80  | 24 | 10 | -  | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | -   | 104 | 12,7 |
| 06502-1210    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 100 | 29 | 10 | -  | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 |
| 06502-1212    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 100 | 29 | 12 | -  | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | -   | 129 | 15,7 |
| 06502-1312    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 125 | 36 | 12 | -  | 139   | 82   | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 |
| 06502-1314    | Passbohrung  | ohne Querbohrung | 125 | 36 | 14 | -  | 139   | 82   | 44   | 18,5 | -   | 161 | 19,5 |
| 06502-11086   | Passbohrung  | mit Querbohrung  | 80  | 24 | 8  | M6 | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 |

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | Ausführung 1 | Ausführung 2    | A   | D  | D2 | D7 | H     | H1   | H2   | H3   | H4  | L   | L2   |
|---------------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|-------|------|------|------|-----|-----|------|
| 06502-11106   | Passbohrung  | mit Querbohrung | 80  | 24 | 10 | M6 | 84,2  | 47,5 | 28,5 | 13   | 7,5 | 104 | 12,7 |
| 06502-12106   | Passbohrung  | mit Querbohrung | 100 | 29 | 10 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 |
| 06502-12126   | Passbohrung  | mit Querbohrung | 100 | 29 | 12 | M6 | 104,2 | 58,5 | 35,5 | 13   | 7,5 | 129 | 15,7 |
| 06502-13126   | Passbohrung  | mit Querbohrung | 125 | 36 | 12 | M6 | 139   | 82   | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |
| 06502-13146   | Passbohrung  | mit Querbohrung | 125 | 36 | 14 | M6 | 139   | 82   | 44   | 18,5 | 7,5 | 161 | 19,5 |