

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

**Beschreibung****Werkstoff:**

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet:

Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:

Arretierstift nicht gehärtet:

Gewindehülse und Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.

Gewindesicherung Polyamid blau.

Ausführung:

Stahlausführung:

Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:

Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.

Hinweis:

Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.

Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.

Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.


Auf Anfrage:

Sonderausführungen.

Zubehör:

Distanzringe 03089

Zeichnungen

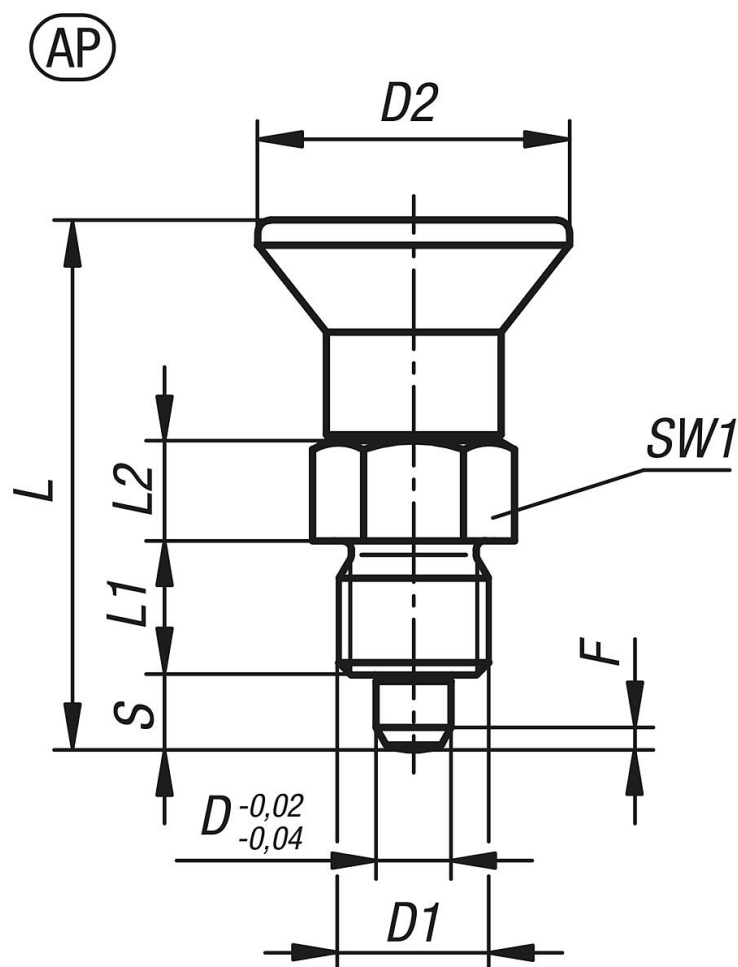

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl	Bestellnummer Edelstahl	Form	D	D1	D2	L	L1	L2	Hub S	SW1	F x 30°	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N
03089-95903	03089-195903	AP	3	M6x0,75	14	25,5	6	5	3,5	8	0,8	4	10
03089-95004	03089-195004	AP	4	M8x1	18	29,5	6	6	4	10	1	4	12
03089-95105	03089-195105	AP	5	M10x1	21	34,5	8	7	5	13	1,3	5	12
03089-95206	03089-195206	AP	6	M12x1,5	25	41,7	10	8	6	14	1,8	6	14
03089-95308	03089-195308	AP	8	M16x1,5	33	54	12	10	8	19	2,3	14	28
03089-95410	03089-195410	AP	10	M20x1,5	33	61	15	12	10	22	2,8	15	32