

# **Dokumentation**

Manometer-Profildichtringe, für Innenzentrierung durch Zentrierzapfen - Typ DR ... MANO CU, DR ... MANO A, DR ... MANO ES -



### **Dokumentation**

## **Manometer-Profildichtringe**

#### 1. Inhalt

2. Artikelnummern und technische Daten	 1
3 Abmessungen	1

#### 2. Artikelnummern und technische Daten

#### **Manometer - Profildichtringe**

**Anwendung**: Bei der Montage von Manometern werden häufig Profildichtringe verwendet. Diese haben gegenüber Flachdichtungen oder Dichtkantenringen den Vorteil, dass nach Erreichen der Dichtheit das Manometer noch ca. eine Umdrehung (Profildichtringe aus Edelstahl ca. 1/2 Umdrehung) weitergedreht werden kann. Es ist also möglich das Manometer noch in Ableserichtung zu positionieren. Bei Montage eines Manometers in ein Kunststoffgewinde, empfehlen wir die Verwendung des besonders weichen Aluminium-Dichtrings. Ein Profildichtring kann generell nach Montage nicht nochmals verwendet werden!


Тур	Тур	Тур	+	für	Außen	Inner	า		
Kupfer (Standard)	Aluminium	Edelstahl 1.4571	(	Gewinde	Ø	Ø	Höhe		
Innenzentrierung durch Zentrierzapfen auf Messgerät (Standard)									
DR 18 MANO CU			(	G 1/8"	8,0	4,1	2,7		
DR 14 MANO CU	DR 14 MANO A	DR 14 MANO ES		G 1/4"	9,3	5,4	3,2		
DR 38 MANO CU	EU	DR 38 MANO ES	EU	G 3/8"	14,8	8,0	4,2		
DR 12 MANO CU		DR 12 MANO ES		G 1/2"	14,8	8,0	4,2		
Außenzentrierung im Einschraubloch (für Messgerätegewinde ohne Zentrierzapfen)									
DR 14 MANO CUA	DR 14 MANO AA		(	G 1/4"	11,0	5,5	3,2		
DR 12 MANO CUA				G 1/2"	18,2	11,0	4,2		








3. Abmessungen

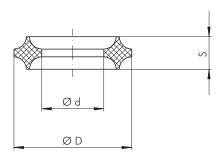

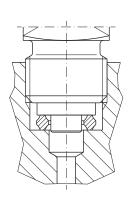

Тур	für Gewinde	Ø D+0,2	Ø d-0,2	S	
DR 18 MANO CU	G 1/8"	8,0	4,1	2,7	
DR 14 MANO CU	G 1/4"	9,3	5,4	3,2	
DR 12 MANO CU	G 1/2"	14,8	8,0	4,2	
DR 14 MANO A	G 1/4"	9,3	5,4	3,2	
DR 14 MANO ES	G 1/4"	9,3	5,4	3,2	
DR 12 MANO ES	G 1/2"	14,8	8,0	4,2	

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C